
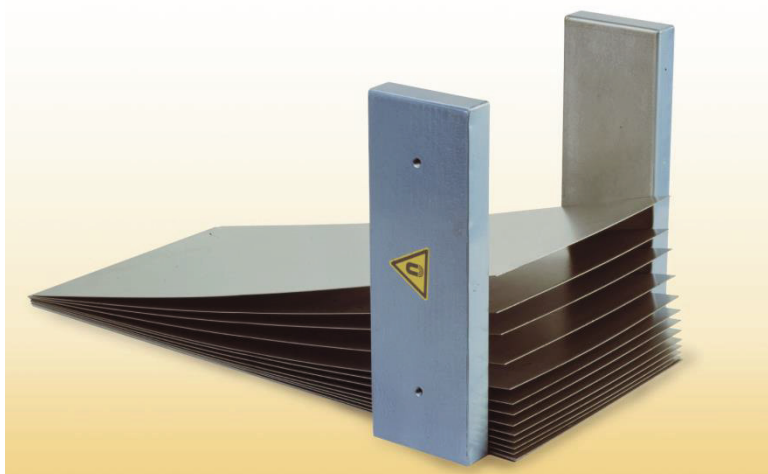


AIMANTS SÉPARATEURS DE TÔLES

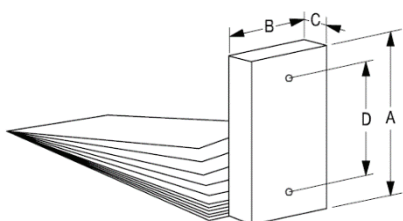

Référence	Dimensions en mm			Trous taraudés	D	Poids kg
	A	B	C			
7005/01/75X75X30	75	75	30	2xM8	50	1
7005/01/275X75X30	275	75	30	2xM8	250	3,7
7005/01/340X75X30	340	75	30	2xM8	250	4,5
7005/01/105X105X30	105	105	30	2xM8	50	1,9
7005/01/210X105X30	210	105	30	2xM8	100	3,9
7005/01/310X105X30	310	105	30	2xM8	200	5,7
7005/01/340X105X30	340	105	30	2xM8	250	6,3
7005/01/145X105X50	145	105	50	2xM8	100	3,8
7005/01/210X105X50	210	105	50	2xM8	100	5,6
7005/01/280X105X50	280	105	50	2xM8	200	7,4
7005/01/310X105X50	310	105	50	2xM8	200	8,2
7005/01/345X105X50	345	105	50	2xM8	250	9,2
7005/01/410X105X50	410	105	50	3xM8	150	10,9
7005/01/445X105X50	445	105	50	3xM8	150	11,8
7005/01/510X105X50	510	105	50	3xM8	200	13,6
7005/01/610X105X50	610	105	50	4xM8	150	16,2
7005/01/765X105X50	765	105	50	4xM8	200	20,3
7005/01/280X180X90	280	180	90	2xM12	200	23,5
7005/01/400X180X90	400	180	90	3xM12	150	33,5
7005/01/345X280X95	345	280	95	3xM12	100	43,5
7005/01/545X280X95	545	280	95	4xM12	150	69
7005/01/610X280X95	610	280	95	4xM12	150	77,5
7005/01/815X280X95	815	280	95	4xM12	200	103

Voir guide page suivante pour le choix des séparateurs.

Application : Séparation de tôles empilées. Les tôles sont levées par le champ magnétique crée par les séparateurs positionnés autour des tôles.

Exécution :

- Carter en acier inoxydable
- Trous filetés pour fixation

Aide au choix des séparateurs :

Le choix des séparateurs dépend de l'épaisseur des tôles, de leurs dimensions, de la hauteur de la pile, de l'état de surface et de leur condition (sèches ou huileuses)

Aide au choix en fonction des épaisseurs de tôles		
Epaisseur de tôle	Section du séparateur	
	B	C
Jusqu'à 0,7 mm	75	30
Jusqu'à 1 mm	105	30
Jusqu'à 2 mm	105	50
Jusqu'à 4 mm	180	90
Jusqu'à 6 mm	280	95

- La hauteur des séparateurs doit être supérieure à la hauteur de la pile de tôles.
- Surface maximum de levée par séparateur :
 - Tôles propres et sèches : 0.3 m²
 - Tôles huileuses : 0.15 m²
- Si les tôles doivent être reprises par un automate, les séparateurs devront être positionnés tout autour de la pile.

