

## CONSEILS D'INSTALLATION PLATEAU À DÉPRESSION À TROUS BASIC



Photo 1



Photo 2

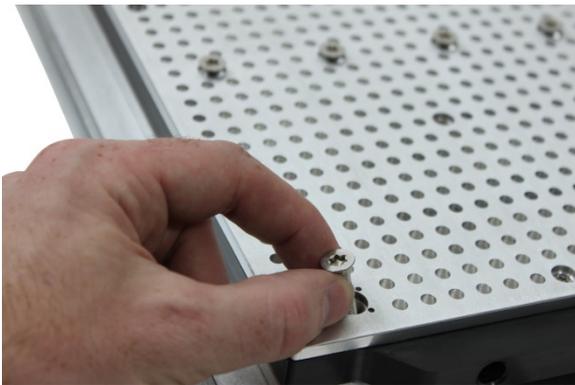


Photo 3



Photo 4

1. Bridez le plateau sur une table propre.
2. Photo 1 : Fixez la plaque d'adaptation sur la table de la machine.
3. Photo 2 : Posez le plateau sur la plaque d'adaptation.
4. Photo 3 : Positionnez les vis de fixation du plateau dans leur logement.
5. Photo 4 : Vissez le plateau sur la plaque d'adaptation.
6. Connectez la nourrice de distribution au plateau avec les tuyaux bleus dans les orifices d'aspiration en bout de plateau.
7. Raccordez la nourrice au système de vide (aspirateur industriel ou pompe à vide)